


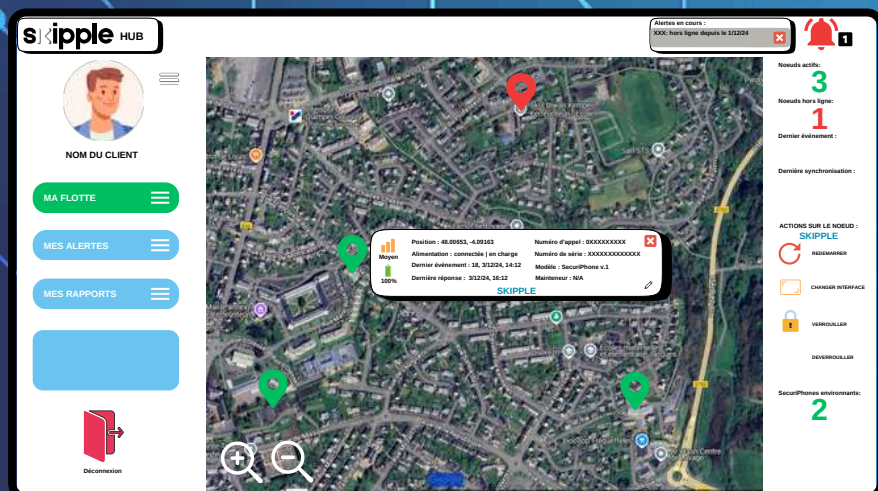

Compatible :



PC/MAC



iOS



Android

SecuriPhone n'est pas connecté à internet.
**NE NÉCESSITE AUCUNE CONNEXION
INTERNET NI FORFAIT DATA.**

Fonctionnalités clés* :

- ✓ Modifier la numérotation des boutons d'appel
- ✓ Définir le nom affiché pour chaque bouton en temps réel (SecuriPhone Tactile)
- ✓ Définir le mode de fonctionnement pour chaque bouton (Appel/SOS par SMS)
- ✓ Définir une adresse d'installation en cas de défaillance du signal GPS
- ✓ Visualiser la puissance du signal GSM en réception
- ✓ Monitorer l'état de santé de la batterie
- ✓ Connaître le dernier évènement passé sur l'appareil
- ✓ Connaître l'état de l'alimentation électrique (branché/débranché)
- ✓ Activer/désactiver le mode furtif

(Cette fonction inhibe le signalement visuel d'un appel entrant ainsi que le haut-parleur, ainsi les forces de l'ordre peuvent effectuer une écoute passive de l'environnement en cas de crise sur site.)

- ✓ Visualiser votre parc SecuriPhone sur fond de carte avec indication visuelle du fonctionnement ou non fonctionnement de/des appareils de votre flotte.
- ✓ Être alerté par mail en cas de défaillance d'un SecuriPhone
- ✓ Générer des rapports d'utilisation horodatés
- ✓ Activer/Désactiver le mode raccrochage

Cette fonction désactive la possibilité de raccrocher un appel sortant (ex: une personne se fait agresser et appelle le 17, l'attaquant ne pourra pas raccrocher l'appel, seules les forces de l'ordre pourront mettre fin à l'appel)



**Utilise la technologie StarGate
développée par Skipple*



Skipple hub est hébergé en France