

Guide de mise en route rapide

⚠ Assurez-vous de positionner votre système SecuriPhone Classic® à un endroit où la couverture réseau est suffisante.
Évitez toute source de perturbation électromagnétique.

1 Utilisez des fixations adaptées au support qui viendra accueillir l'appareil. L'emplacement idéal est proche d'un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).

Nous conseillons de fixer le système selon les **normes de hauteur PMR**, dont la hauteur doit être comprise entre 0,90m et 1,30m.

2 Insérez votre carte SIM au format **MICRO-SIM**, paramétrée **SANS CODE PIN** dans le compartiment dédié. **Les cartes SIM qui nécessitent le paramétrage d'un APN ne sont pas compatibles avec le système.**

⚠ **NE PAS METTRE SOUS TENSION L'APPAREIL SANS AVOIR BRANCHÉ L'ANTENNE GSM NI INSÉRÉ LA CARTE SIM**

3 Connectez le câble usb-c dans le port usb-c de votre SecuriPhone Classic®






4 Glissez en position ON le bouton de mise en marche situé à l'arrière de l'appareil dans le compartiment batterie.

5 Fixez le capot arrière via les vis de fixation en laissant sortir le cordon d'alimentation par le trou prévu à cet effet.

6 Glissez l'appareil dans son support mural via les pattes situées à l'arrière de l'appareil, branchez le bloc d'alimentation fournit sur une prise 220/230v AC,

L'appareil est opérationnel lorsque les 4 boutons clignotent 2X lentement, et 1 fois rapidement.

Laissez SecuriPhone Classic connecté à son alimentation au moins 24 h, le temps que les batteries se rechargent complètement.

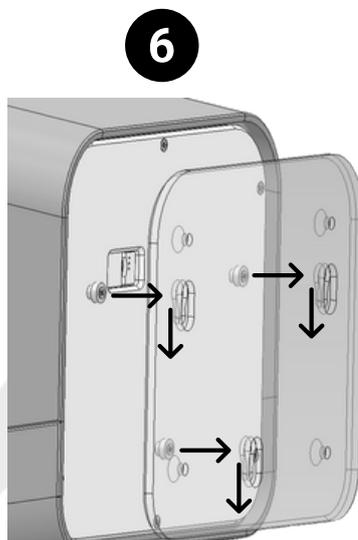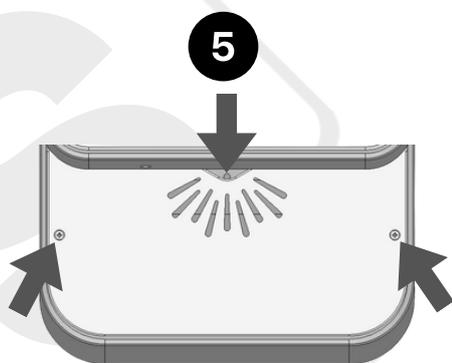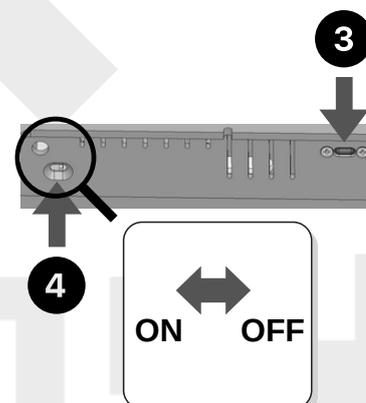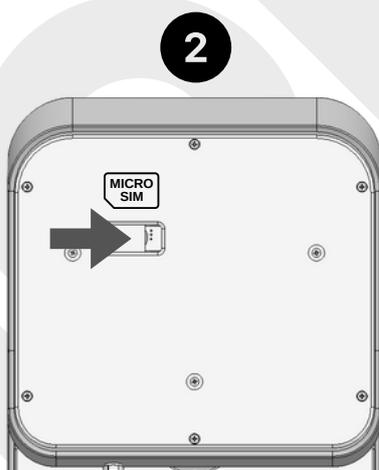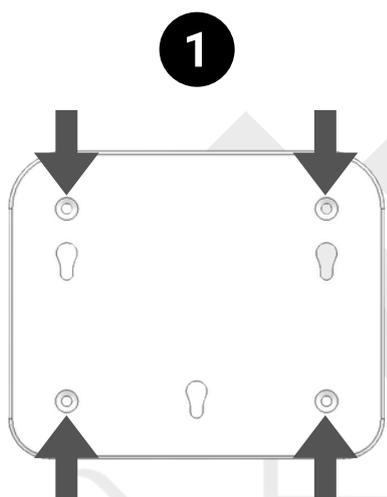

SecuriPhone®
classic

- **Grésillements/Parasites dans le haut parleur :**
Signal GSM insuffisant. Déplacez l'appareil ou changez d'opérateur SIM. Utilisez une antenne déportée.
- **L'appel n'aboutit pas, le bouton ne reste pas vert fixe :**
L'appareil n'arrive pas à s'enregistrer sur le réseau, vérifiez que vous êtes dans une zone où le signal GSM est suffisant. Vérifiez également l'absence de code PIN/APN. Vérifiez le sens d'insertion de la carte SIM. Redémarrez si besoin.

Dans tous les cas, si SecuriPhone Classic termine bien son cycle de démarrage avec l'allumage des 4 boutons, c'est que le problème ne vient pas de l'appareil, mais du réseau GSM.

i Pilotez et monitoriez votre SecuriPhone Classic via le HUB ! Créez un compte sur <https://hub.skipple.fr>